IMPORTANTE

Leggere e salvare queste istruzioni

1 QUANDO SI USA QUALSIASI APPARATO ELETTRICO. BISOGNA USARE DELLE PRECAUZIONI E SEGUIRE LE ISTRUZIONI.

1. Leggere attentamente le istruzioni prima di mettere in uso l'apparecchio.
2. Non posare la fontana su superfici bollenti.
3. Non collegare il cavo elettrico alla fontana prima del montaggio. L'apparecchio non deve venire a contatto con l'acqua prima dell' uso
4. Scollegare il cavo elettrico dalla Fontana prima del smontaggio. Lasciare che la Fontana si raffreddi prima di smontare qualsiasi pezzo.
5. Non utilizzare la Fontana se ci sono bambini senza un supervisore
6. Non utilizzare l'apparecchio se ha problemi elettrici. In tal caso portarlo subito da un tecnico per la riparazione prima dell'uso.
8.Non usare l'apparecchio all'esterno in caso di pioggia o di vento.
9.Non usare l'apparecchio sopra o vicino un forno a gas.
10 Fare attenzione a non muovere la fontana quando cè qualsiasi forma di liquido bollente
11 Non utilizzare questo apparecchio per qualsiasi altro scopo
.

ATTENZIONE

Un rischio di incendio o di una scossa elettrica può succedere in tutti gli apparati elettrici e potrebbe causare danni a persone o cose causando anche rischi di morte. Usare con cautela e seguire le istruzioni.

2. Disegno della Fontana.

1. La struttura e gli accessori della fontana.

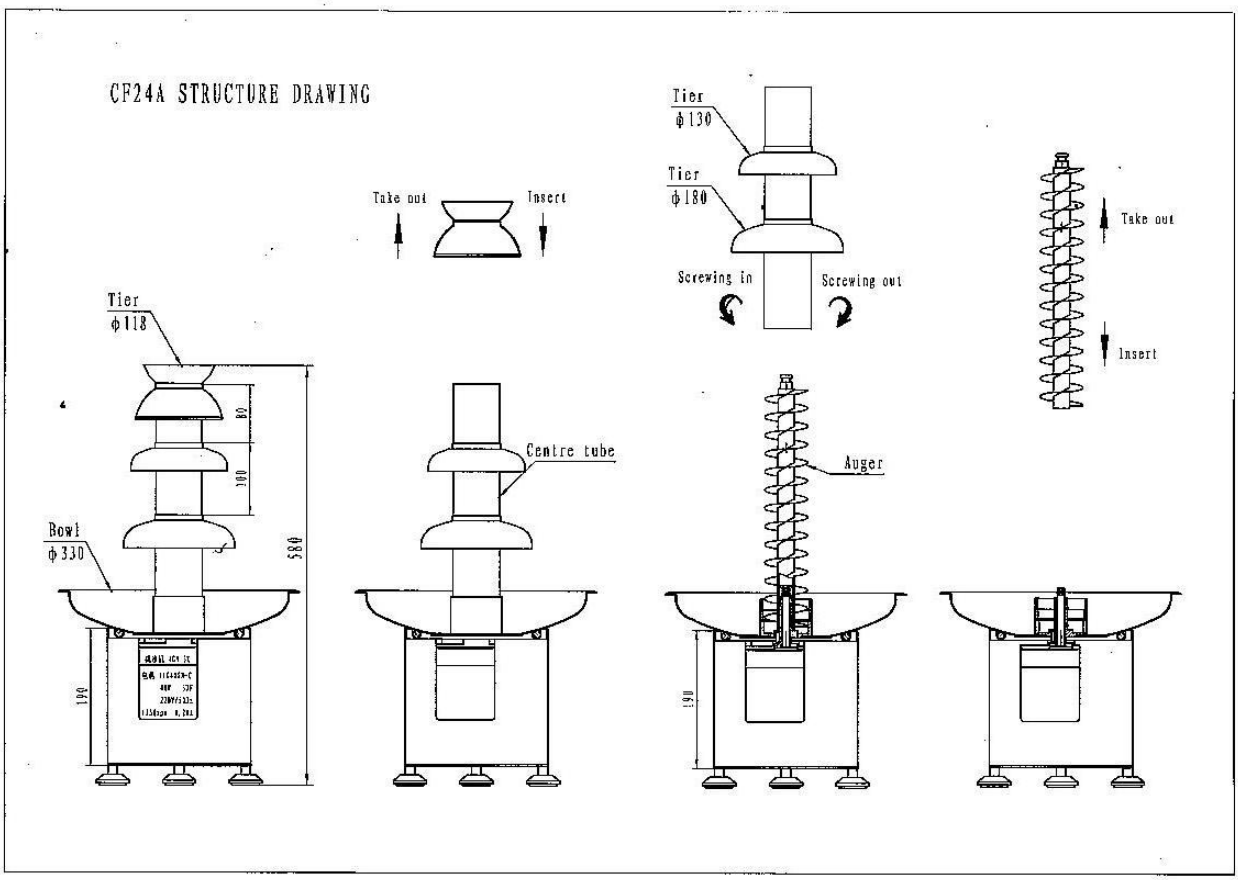

3. Dettagli Fontana:

Item No.	Voltaggio e Frequenza	Capacità	peso
FC 65	220v,50-60Hz/340W	2.5 kgs	8kg

4. Montaggio della Fontana

1. Posizionare la Fontana su un tavolo stabile ed assicurarsi che la Fontana sia a livello. (girare i piedini)
2. avvitare la colonna al piatto
3. Inserire i primi 2 anelli
4. Inserire la spirale
5. Inserire l'ultimo anello.

5. Mettere a livello la fontana

Per il coretto funzionamento, la fontana deve essere posizionata sul un tavolo stabile e a livello.

1. Per posizionare la Fontana a livello girare i piedini in senso orario per alzare la Fontana, o girarli in senso antiorario per abbassarla.

6.Operazione (Istruzioni per l'uso)

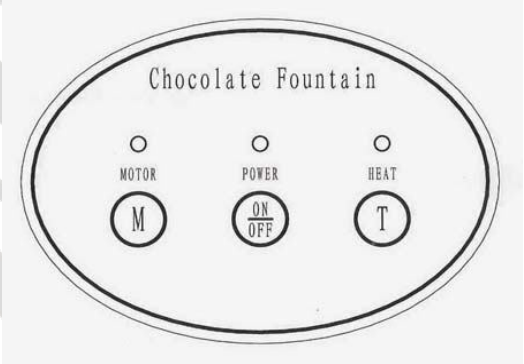

1. Assicurarsi che la Fontana sia pulita,
2. Montare la fontana (punto 4)
3. Sciogliere 2-3 chili di cioccolato a bagno Maria o con il microonde.
4. Inserire la presa elettrica, e premere il pulsante ON, a questo punto una luce verde apparirà sul panello di controllo
5. Premere il pulsante T (HEAT) per **circa 3 secondi** fino a che la luce diventa verde.
6. Una volta che il cioccolato è ben sciolto, senza grumi, versare il cioccolato nel piatto, e premere il pulsante M (MOTOR) per **circa 3 secondi** fino a che la luce non diventa verde.
7. Una volta finito di usare la Fontana premere il pulsante **OFF**, e scollegare il cavo elettrico

7. Uso del cioccolato

Per un funzionamento migliore della fontana, consigliamo di usare il nostro cioccolato **SEMAR**, in quanto è **ideato** appositamente per questo tipo di macchinario. Noi sconsigliamo di riutilizzare lo stesso cioccolato dopo averlo già usato. Nel caso si utilizzasse un altro tipo di cioccolato consigliamo aggiungere olio di arachidi, in quanto rende il cioccolato più fluido, In questo caso, la garanzia al motore viene data **solo** usando il cioccolato **SEMAR**.

8. Corretto mantenimento e pulizia della fontana

A. Lavaggio:

1. Premere il pulsante OFF..
2. Una volta che il cioccolato finisce di gocciolare nel piatto base, smontare la colonna con gli anelli. .
3. Alzare il piatto contenente il cioccolato dalla base
4. Lavare colonna ,anelli ed il piatto con acqua calda e sapone..
7. Assicurarsi che la Fontana sia completamente asciutta prima di un nuovo utilizzo.

Note: NON METTERE LA BASE CON IL MOTORE NELLA LAVASTOVIGLIA
Note: NON USARE NESSUNA PASTA BRASIVA SULLA BASE

9.Informazioni sulla garanzia

La Fontana di cioccolato ha una garanzia di 1 anno. Se la fontana si mostra difettosa in materiali contattare la Semar. La garanzia non si applica se il danno è dovuto al trasporto e allo scarico o ad un trattamento scorretto, o se la fontana viene usata con altri tipi di cioccolato (vedere punto 7).